


## Bedienungsanleitung für Mischgeräte

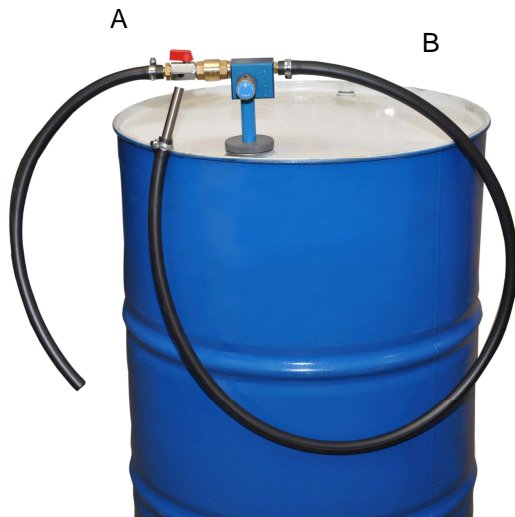

Mischgeräte können auf einem Kanister oder mit der Fassdeckelverschraubung auf einem Fass angebracht werden. Spezial- und Mono-Mischgeräte können jedoch auf verschiedene Kanister z. B. auf 5,10,20,25 & 30 L. angebracht werden.

Danach ist der Schlauch **A** (auf beliebige Länge zugeschnitten) am Wassereinlass anzuschließen.

Ebenso ist der Schlauch **B** von ca. 1,50 m Länge am Mischflüssigkeitsauslass zu montieren.

Bitte unbedingt darauf achten, dass dieser

Schlauch nicht länger ist, da andernfalls ein Gegendruck im Mischgerät entsteht.

Anschließend werden die Verbindungsrohre **C** mit den jeweiligen Ansaugrohren an den Konzentrateinlässen montiert.

Bei der Verwendung von Kanister / Fassware werden folgende Verbindungsrohre **C** verwendet:

- C** 1 Verbindungsrohr bei 5 L, 10 L
  - C** 2 Verbindungsrohre bei 20 L, 25 L, 30 L, 60 L
- Caragenfass
- C** 3 Verbindungsrohre bei 200 L

Bei der Montage auf einem Fass wird das Mischgerät mit Hilfe der Fassdeckelverschraubung an der Fassöffnung befestigt und mit dem Ansaugrohr verbunden.

Danach wird der Wasserhahn geöffnet. Hierdurch wird das Konzentrat angesaugt und vermischt sich im Mischgerät mit dem einfließenden Wasser zur gewünschten Emulsion/Lösung.

Abschließend wird die Konzentrationseinstellung durch Öffnen bzw. Schließen der Nadelventile reguliert und die gewünschte Konzentration mit dem Refraktometer überprüft.

